

Kako uspostaviti bežičnu komunikaciju 90S+ splicera sa CT50

Wireless communication setting between splicer and CT50



WATCH THIS VIDEO

KLIKNI na gornju sliku za pokretanje videa !

Za što se koristi bežična komunikacija ?

- Za prikaz statusa oštice sjekača
- Za otkrivanje "istrošene" oštice i automatsko okretanje
 - ✓ Smanjite probleme s rezanjem niti



automatska rotacija oštice

| No.1 60mmS | | Blade Management | | | | | | | |
|------------|------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | |
| H (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L (I) | 1426 | 1860 | 1852 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | No.9 | No.10 | No.11 | No.12 | No.13 | No.14 | No.15 | No.16 | |
| H (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| L (I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Blade Height : L(1)

Reset

prikaz statusa oštice sjekača


Kako upariti splicer i CT50

1. Postavke splicera KORAK 1


Uključite splicer



❶ Dodirnite Bluetooth ikonu

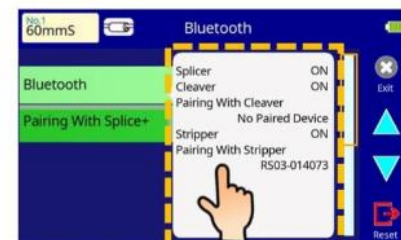

❷ Dodirnite područje omeđeno narandastom bojom

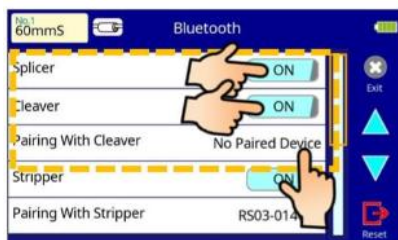

❸ Postavite (SPLICER) (CLEAVER) na ON i pritisnite (PARING)



❹ PARING izbornik


2. CT50 postavke



❶ Umetnite dvije AAA baterije



❷ Pritisnite LINK tipku duže od 6 sec.

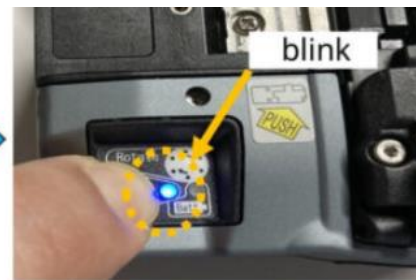

❸ Plavi LED blinka za uparivanje

3. Postavke splicera KORAK 2



❶ Odaberite sjekač za uparivanje



❷ Pričekajte uparivanje



❸ Uparivanje kompletirano




❹ READY zaslon: prikazuje S/N CT50

Kako prekinuti bežičnu komunikaciju


1. Kako prekinuti pomoću postavki splicera



❶ Odaberite Bluetooth ikonu

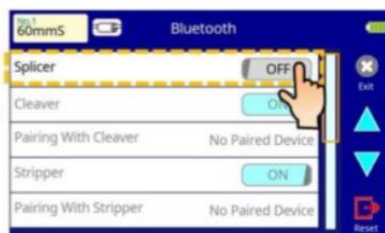

❷ Postavite (SPLICER) na OFF

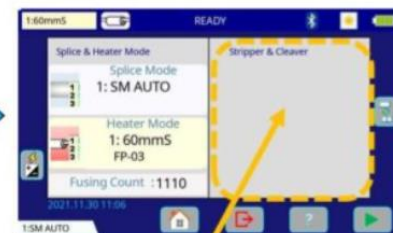

❸ Nestaju CT50 informacije

2. Kako prekinuti pomoću postavki CT50

Izvadite AAA baterije



ILI

Pritisnite tipku LINK duže od 6 sec.



LED: blinka za isključenje