


Kako zamijeniti polugu stezaljke CT50



KLIKNI na gornju sliku za pokretanje videa !

Potreba za zamjenom poluge


Oštećena stezna guma ne može držati vlakno.
Uzrokuje cijepanje loše kvalitete.

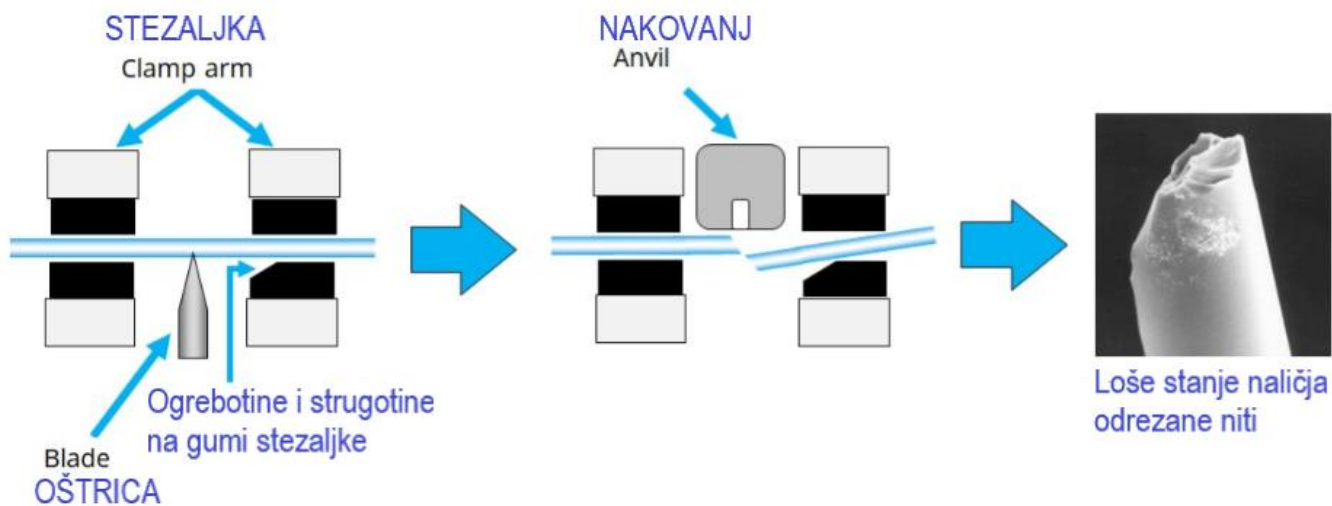


Koliko često treba mijenjati polugu stezaljke?

Kada se pojave sljedeći problemi:

- Oštećena površina gume stezaljke, poput ogrebotine i pukotine
- U slučaju da zamjena ili podešavanje oštrice nije poboljšalo kvalitetu reza.
- Slomljena poluga stezaljke.

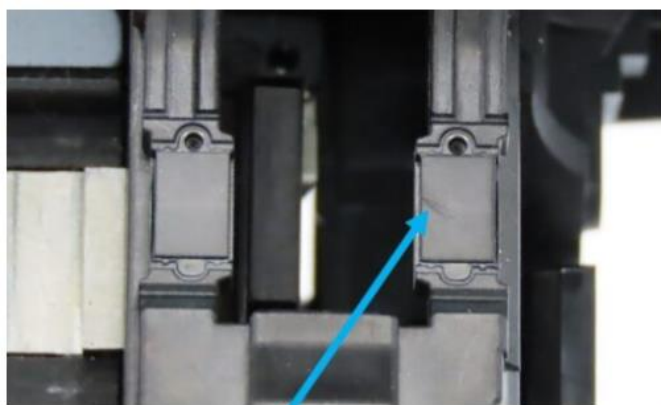

Ogrebotine na gumi stezaljke

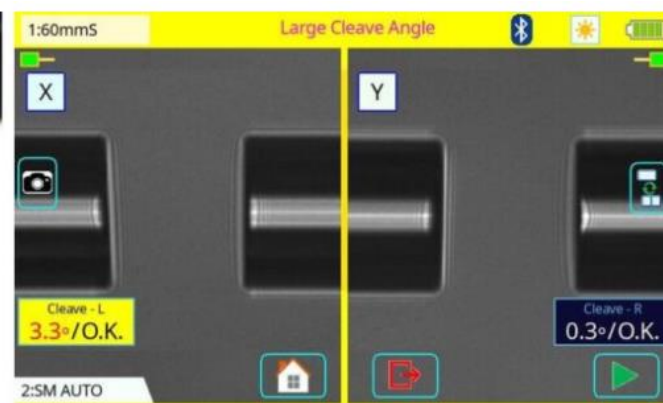

Potreban pribor i alat za zamjenu poluge stezaljke



Set poluge / ARM-CT50-01

*Uključuje kutiju, upute za zamjenu i ključ za podešavanje



Šesterokutni ključ
HEX-01

Pribor za CT50

Kako zamijeniti polugu stezaljke

1. Odvojite stezaljku niti (AD-10-M24).

*Stezaljka niti ometa sljedeće korake.



2. Uklonite kutiju za otpatke vlakana (FDB-05)



3. Otpustite dva vijka i uklonite kutiju za otpatke vlakana.



4. Podignite donju stezaljku.



*Pazite da ne dodirnete oštricu rukom.

5. Otpustite pričvrсни vijak osovine imbus ključem.



6. Uklonite polugu stezaljke.

Poluga stezaljke



držite stezaljku prstima



izvucite osovinu



uklonite polugu stezaljke

*Ako ne držite polugu stezaljke, sila opruge može izbaciti polugu.

Pazite da ne dodirnete oštricu rukom jer se možete porezati !

7. Umetnite oprugu u rupu nove poluge stezaljke.



provjerite jesu li tri opruge pričvršćene na polugu



provjerite tri rupe na kraku poluge



montirajte opruge u utore



provjerite položaje opruga
pogledajte detalje u nastavku

8. Kako potvrditi montažu opruga.



pozicije ugradnje opruga su OK

položaji ugradnje nisu dobri (opruge nisu u dobrom položaju)

9. Zakačite kraj poluge stezaljke za vrh poluge za rezanje.



*Tijekom postavljanja kraka stezaljke, pazite da ne izvadite oprugu poluge iz rupe.

10. Umetnite osovinu i zategnite pričvrсни vijak.



*Pazite da ne gurnete osovinu predaleko, jer će glatko ući ako su rupe poravnate.

11. Spustite donju stezaljku kako biste ju učvrstili.

donja stezna poluga



spustite donju stezaljku



donja stezna poluga
je zatvorena



vijak za držanje poluge

zategnite pričvrсни vijak
šesterokutnim ključem

*Pazite da rukom ne dodirnete oštricu za rezanje.

12. Vratite kutiju za otpatke vlakana. Zatim pričvrstite kutiju za prašinu.



ugradite sakupljač vlakana
Pričvrstite vijke (na dva
mjestu) imbus ključem



Postavite spremnik za
otpadnu prašinu



Sklopanje je završeno

* Potrebno je podesiti visinu oštrice noža.
Pogledajte drugi video - **Kako podesiti visinu oštrice CT50.**