

Kako čistiti leće objektiva na splicer-u 90S+



[▶ WATCH THIS VIDEO](#)


KLIKNI na gornju sliku za pokretanje videa !

Razlog za čišćenje leća objektiva

Ako se leća objektiva zaprlja, to će ometati promatranje optičkih vlakana, uzrokujući pogreške i veliki gubitak veze. Čišćenje radi uklanjanja prljavštine važno je za ispravno prepoznavanje optičkih vlakana.



Elektrode

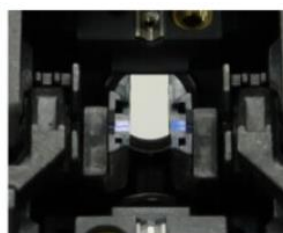

Leće objektiva



Prljavština na leći




Leća nakon čišćenja

Vrijeme ili učestalost čišćenja leća objektiva

Preporuka učestalosti: jednom mjesečno, ovisno o učestalosti korištenja splicera

Očistite leće objektiva kada...

1. R-Too ili L-Too Dusty Fiber error
2. X ili Y-Dark back Ground error
3. -Too ili L-Too Long Fiber error
4. ZL ili ZR Motor Overrun error
L/R-Bad Fiber Position error
5. Javlja se pogreška *Large Gap Offset* ili *Large Cleave Angle* ili se ne može pregledati
Kada se “razlika razmaka” (*gap difference*) ne može postaviti

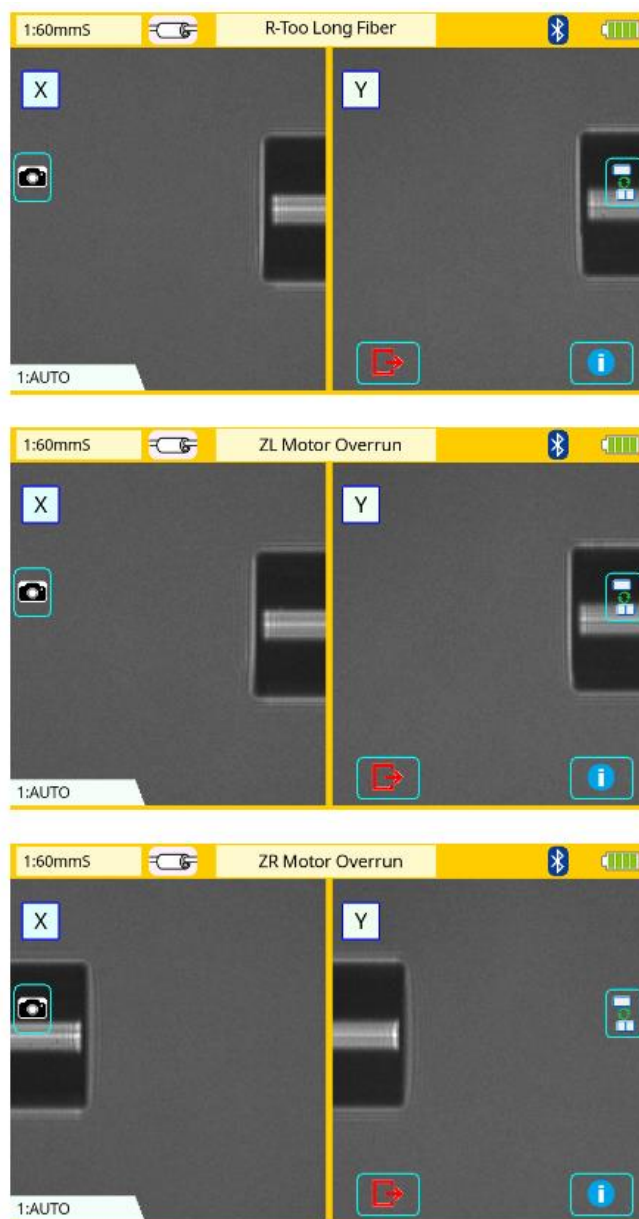

POTREBAN PRIBOR

Alkohol



Pamučni štapići



Isključivo koristite alkohol s
čistoćom od 99% ili više.

PROCEDURA

1. Otvorite vjetrobran rukom. Rukom odvijte vijak za pričvršćivanje elektroda i uklonite ih iz splicera.



2. Obrišite prljavštinu s obje leće objektiva vatom namočenom u alkohol. Koristite nove pamučne štapiće za čišćenje leća na svakom mjestu i nemojte ih ponovno koristiti. Za to vrijeme obrišite optičko vlakno i LED diodu za promatranje da biste ih očistili.



koristite 99% alkohol
ili više čistoće





Čišćenje leće objektiva

3. Na kraju obrišite leću objektiva pamučnim štapićem koji nije natopljen alkoholom kako biste uklonili neravnomjerno brisanje.



Alcohol

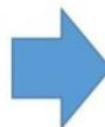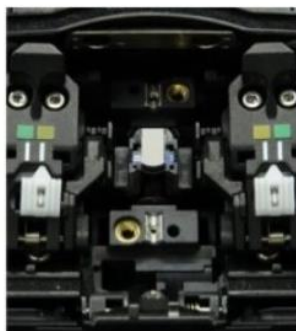

4. Nakon čišćenja leće objektiva, postavite elektrode natrag u splicer.



Ne dodirujte vrh electrode prilikom postavljanja. Pazite da ne udarite u druge dijelove i ne savijete vrhove elektroda.

5. Uključite splicer



6. Nakon zatvaranja vjetrobrana, uđite u izbornik za održavanje (*maintenance menu*) iz glavnog izbornika na monitoru i izvršite inspekciju mrlja. Zaslom **OK** bit će prikazan tijekom pregleda i čišćenje leća objektivna bit će dovršeno.

